


Luz solar de pared

Partes principales

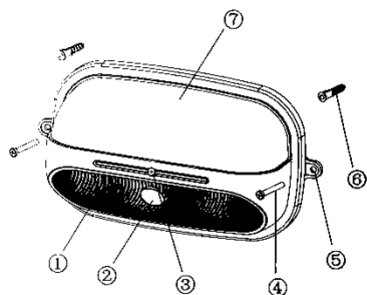

1. Pantalla
2. PIR
3. Switch
4. Tornillo
5. Agujero
6. Pilar-bisagra de expansión
7. Panel Solar

Características eléctricas


Panel solar: Monocristalino

Batería recargable: batería de iones de litio


Material: PC

¿Cómo instalar el dispositivo?

1. Taladre el orificio de acuerdo con la placa de escala
2. Fije la lámpara a la pared con el tornillo

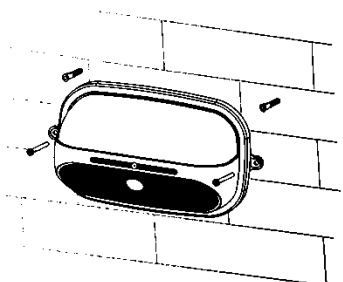

Mantenga el panel solar hacia el sol para asegurarse de que se pueda cargar bien, y de esta manera el panel solar puede cargar la batería de iones de litio incorporada de manera efectiva.

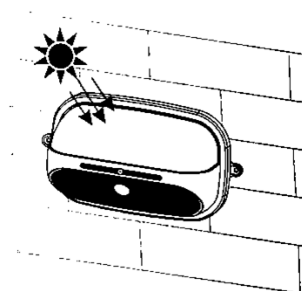

Instrucciones De funcionamiento

Encendido/apagado: pulsación larga 1,5 S


Interruptor de modos: presione brevemente para cambiar el modo de iluminación

Interruptor de modo con indicador LED rojo:

M1: Intermitente 1 vez, 50LM + PIR 2500LM

M2: parpadeando 2 veces, 0LM + PIR 2500LM

M3: Parpadeando 3 veces, 50LM al amanecer

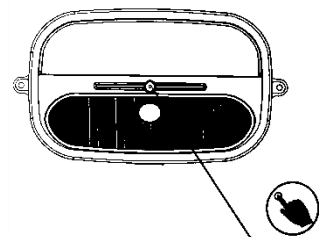

Advertencia:

1. Mantenga el dispositivo alejado del fuego y el aceite para evitar cualquier incendio o explosión.
2. Nadie, excepto los técnicos profesionales, debe intentar desmontar la luz para evitar dañar la luz.
3. Está estrictamente prohibido desmontar la batería para uso personal.
4. Si la lámpara no se carga durante 3 días, la batería puede estar agotada, debe cargarla bajo la luz del sol
5. Para garantizar que la lámpara funcione en un estado ideal durante mucho tiempo, limpie el panel solar regularmente de acuerdo con las condiciones de polvo locales, nuestra sugerencia es una vez al menos medio año.

Nota especial:

1. No instale la lámpara contra el sol, bajo la sombra o entre dos edificios que superen la altura de la lámpara. De lo contrario, provocará una absorción insuficiente de la luz solar y un brillo y tiempo insuficientes.
2. No utilice la lámpara en una temperatura ambiente superior a 45 °C o inferior a 0 °C, de lo contrario provocará la rápida atenuación de la batería y afectará la vida útil de la batería, incluso daños.
3. No utilice accesorios de instalación no estándar para instalar la lámpara, de lo contrario, cualquier accidente correrá a cargo del instalador.
4. Elija el modo de iluminación adecuado según el sol local